



«CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE»

NOTICE D'UTILISATION

SEVEN-IN-ONE

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.

Bon bain!

1. TEMPERATURE DE L'EAU

Choisissez une température d'eau adaptée à vos besoins. Sachez que les températures idéales varient entre 32° et 40°C: les températures les plus basses sont tonifiantes et vivifiantes alors que les températures les plus élevées ont un effet nettement plus relaxant et favorisent le sommeil.

2. REMPLISSAGE

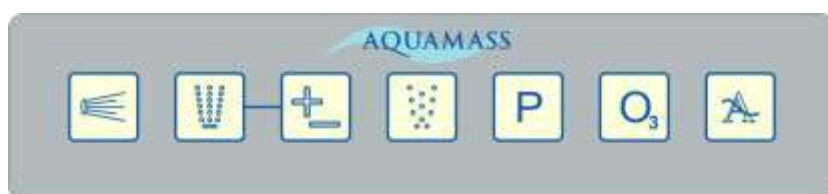
Remplissez la baignoire suffisamment pour que le plus haut jet du dos soient immergés d'au moins 5 cm. Le modèle **Seven-in-One** est du reste équipé d'un détecteur de niveau qui désactive le fonctionnement de la pompe au bout de 3 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

Attention: Cette marche à vide de la pompe peut sérieusement endommager son fonctionnement. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

3. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Il est vivement déconseillé de laisser les jeunes enfants prendre un bain non accompagnés ou sans surveillance, la balnéothérapie n'étant pas une activité ludique. Les personnes âgées et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites doivent également prendre un soin particulier lors de l'utilisation des bains à remous. Nous tenons tout particulièrement à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par un manque de vigilance.




4. COMMANDE SENSOR MULTIFONCTIONS





Indication : l'indicateur du status clignote au symbole pompe, si la baignoire est remplie et clignote court chaque 8 secondes si la baignoire est vide.

5. FONCTIONNEMENT **SEVEN-IN-ONE**


Massage par eau

| | | |
|--|---|--|
| Première pression (témoin lumineux allumé) |  | Mise en route du massage eau |
| Deuxième pression (témoin lumineux allumé) |  | Mise en route de pulsation (on/off) |
| Troisième pression (Témoin lumineux clignote, voir indicateur du status) |  | Arrêt du massage eau |



Massage par air

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Première pression (témoin lumineux allumé) |  | Mise en route du massage air |
| Deuxième pression (témoin lumineux éteint) |  | Arrêt du massage air |




Intensité du massage par air

| | | |
|--|---|--|
| Touche maintenue pressionnée (témoin lumineux allumé) |  | La puissance du massage par air diminue et après augmente. Une fois arrivée à l'intensité souhaitée, lachez la touche. |
| | | |

Massage whisper

| | | |
|---|---|---|
| Première pression (témoin lumineux allumé) |  | Mise en route du massage whisper (petites bulles d'air) |
| | | |
| Deuxième pression (Témoin lumineux éteint) |  | Arrêt du massage whisper |

Programmes

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Première pression (témoin lumineux clignote pendant 3 secondes, après il reste allumé) |  | Mise en route du Programme 1 |
| Deuxième pression (témoin lumineux clignote double pendant 3 secondes, après il reste allumé) |  | Mise en route du Programme 2 |
| Troisième pression (Témoin lumineux éteint) |  | Arrêt des Programmes |

Ozone

(Ne fonctionne que lorsque le blower est activée)

(L'ozone est un gaz enrichi en oxygène qui présente de puissantes propriétés désinfectantes, qui peuvent également agir contre la cellulite en combinaison avec le massage par eau. Toutefois, il faut éviter l'utilisation de l'ozone avec des huiles de bain.)

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Première pression (témoin lumineux allumé) |  | Mise en route de l'émission d'ozone |
| Deuxième pression (témoin lumineux éteint) |  | Arrêt de l'émission d'ozone |

Touche d'option

Fonctionne selon l'option qui est installé



Flush – Rinçage (automatique)

Rinçage des canalisations.

Lors de la vidange de la baignoire, la fonction de rinçage se met en route automatiquement. Cela se fait en deux phases :

- La touche clignote double jusqu'à ce que la baignoire soit complètement vidée.
- Rinçage : après 12 minutes les canalisations seront rincées pendant 2,5 minutes avec de l'eau de réseau

la touche clignote plus rapidement pendant que de l'eau propre circule par les canalisations durant 3 minutes.

La fonction de rinçage s'arrête automatiquement, mais vous pouvez la stopper à tout moment en appuyant sur la touche pompe.

Séchage (automatique) des jets d'air







Dans un souci toujours plus grand d'hygiène, le modèle **Seven-in-One** est équipé d'un séchage des jets d'air qui s'active automatiquement quelques minutes après la vidange de la baignoire. L'activation du séchage se fait par la protection contre la marche à vide (détecteur de niveau d'eau). 15 minutes après la vidange, le ventilateur se met en route avec une puissance maximale pendant 2,5 minutes. De cette façon les tuyaux seront purgés pour que l'eau ne stagne pas dans les tuyaux.

6. FONCTIONNEMENT DES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

A. Spot LED

L'éclairage sous-marin apporte une lumière tamisée et offre une illumination d'effet de la baignoire. L'éclairage présente en outre l'avantage de ne pas s'échauffer. Les lumières s'allument automatiquement dès que la baignoire est remplie

B. Spot LED chromothérapie









| | | |
|--|---|---|
| Première pression (témoin lumineux allumé) |   ou | Mise en route du défilement de couleurs |
| Deuxième pression (témoin lumineux allumé) |  ou  | Fonction d'arrêt de la roue de couleurs et fixation d'une couleur |
| Troisième pression (Témoin lumineux éteint) |  ou  | Arrêt de la lumniothérapie |

Les spots LED Chromo ont l'avantage de ne pas s'échauffer; les couleurs évoquent une atmosphère envoûtante et fascinante dans votre baignoire et vous choient de manière bienfaisante; la lumière imprime un rythme propre propice à l'harmonisation du corps et de l'âme.

C. Chromothérapie sensorielle

1 x alimentation LED chromo + guirlande lumineuse de 24 éléments.

Les couleurs créent une atmosphère envoûtante et fascinante dans votre baignoire et vous choient de manière bienfaisante; la lumière imprime un rythme propre propice à l'harmonisation du corps et de l'âme. Dans les sources de lumière périphériques de la guirlande il peut y avoir de légères différences de luminosité et de couleur. Cela est dû à la dispersion des diodes émettrices de lumière. Chaque couleur est créée à partir des couleurs primaires rouge, vert et bleu

| | | |
|---|---|--|
| Première pression (témoin lumineux allumé) |   ou | Mise en route de la lumniothérapie |
| Deuxième pression (témoin lumineux clignotant lentement) |   ou | Fonction d'arrêt de la roue de couleurs |
| Troisième pression – maintenir pendant 2 secondes (témoin lumineux clignotant rapidement) |   ou | Choix de couleurs (maintenir touche enfoncée) |
| Quatrième pression (Témoin lumineux éteint) |   ou | Arrêt de la lumniothérapie |

D. Rechauffeur

Le chauffage est activé automatiquement par le bouton marche / arrêt de la pompe



(hydromassage d'eau). Le système continue de fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe. L'eau se maintient à la T°C initiale aussi longtemps que la pompe fonctionne

En modus pulsation de la pompe le rechauffeur n'est pas activé.

E. Désinfection

Désinfection de la baignoire et des jets d'eau

Nous vous conseillons de procéder à une désinfection avec un agent chimique (AquaClear d'Aquamass) selon le calendrier suivant :

- De 1 jusqu'à 7 bains de 1x par mois
- Pour une utilisation plus intense, la désinfection se renouvellera plus fréquemment
- Pour une utilisation sur un site professionnel, par exemple dans un hôtel spa, les exigences d'hygiène sont plus contraignantes.

Si la dernière eau de bain ne contient ni mousse ni savon, elle peut servir pour la désinfection.

Après chaque vidange la bonde d'écoulement et le trop-plein doivent rester ouverts.

Désinfection manuelle (sans système de désinfection)

Attention: la désinfection n'est possible que si la baignoire est remplie!

Ajouter environ 1/8 de litre (125 ml) de désinfectant à l'eau (Aquaclear). Activer la



pompe et laisser tourner pendant 5 minutes pour permettre au désinfectant de se disperser dans tous les tuyaux et jets. Vous pouvez alors désactiver la pompe et laisser le désinfectant agir encore un peu dans la baignoire. Nous vous recommandons alors de faire un nettoyage manuel supplémentaire, moyen de mettre en route l'hydromassage d'eau pendant encore 5 minutes. Vider la baignoire et rincer-la avec le tuyau de douche. Remplir ensuite la baignoire d'eau froide, puis activer la pompe brièvement plusieurs fois de suite. Vider l'eau enfin et veiller à ce que la bonde d'écoulement et le trop-plein restent ouverts jusqu'à la prochaine utilisation de la baignoire.

Système de désinfection (option)

Pour utiliser le système de désinfection automatique, la baignoire doit être remplie d'eau, froide ou tiède. Le niveau de l'eau doit dépasser de 5 cm les buses latérales et arriver à une distance de 15 cm en-dessous du bord inférieur du trop-plein. Vous pouvez également utiliser la dernière eau de bain.

La fonction de désinfection ne doit en aucun cas être activée s'il y a une personne dans la baignoire. En outre il convient de vérifier s'il y a suffisamment de désinfectant dans le réservoir prévu à cet effet. Une quantité insuffisante empêcherait le programme de désinfection de s'activer. Le produit AquaClear est disponible chez Aquamass ou chez votre distributeur.



Le programme de désinfection s'active en appuyant sur la touche . Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux reste allumé (protection contre les abus – verrouillage enfants). Le programme de désinfection ne démarrera que si le niveau d'eau est suffisant. En cas de fonctionnement incorrect, le voyant clignote rapidement. La pompe (ainsi que le souffleur, disponible sur certains modèles) s'activera et l'électrovanne du réservoir s'ouvrira pour permettre l'aspiration du désinfectant. Le dosage dépendra du volume de la baignoire. Une fois la dose atteinte les unités s'éteignent automatiquement. Après 7 minutes, les agrégats redémarreront pendant 30 secondes, mais cette fois sans addition de désinfectant. Ce processus est répété plusieurs fois afin d'assurer une désinfection fiable de la baignoire. Le cycle de désinfection est terminé lorsque le témoin lumineux s'éteint.

Pour interrompre le programme de désinfection, appuyer de nouveau sur la touche



F. Pré-équipement Aquasound (haut-parleurs)

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sorties haut-parleurs). Veuillez donc vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

G. Aquasound CD-Radio

Consulter la notice d'utilisation spécifique ou mode d'emploi.

H. Bluetooth

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs dans le cadre du plateau permettent de transformer votre baignoire en une installation Hi-Fi.

Consulter les instructions d'utilisation spécifiques.

7. DURÉE DU BAIN

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

8. ARRET AUTO

Cette fonction est également connue comme la minuterie.

La mise hors tension automatique est une protection contre toute manipulation intempestive de la baignoire. Lorsque la touche est sélectionnée, une minuterie de 20 minutes se déclenche, et permet le fonctionnement normal de la baignoire. Au bout de 20 minutes le système s'éteint automatiquement. A partir de ce moment et pour un délai de 20 minutes, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de l'activation ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement après 20 minutes.

9. PRODUITS POUR LE BAIN

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou doivent être utilisés à très faibles doses sous peine de former une « montagne de mousse ». Sachez par ailleurs qu'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, renforcé par le massage de l'eau. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir documentation ci-jointe).

10. FIN DE BAIN

Après la vidange de la baignoire vous pouvez éliminer l'eau résiduelle qui est encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche pour le massage par eau de manière à assécher les canalisations. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

10. ENTRETIEN

A. Le nettoyage de la baignoire s'effectue tout simplement à l'eau chaude et au savon liquide, ou mieux encore avec un détergent liquide vaisselle. Pour préserver la brillance de votre baignoire, nous vous recommandons d'utiliser une éponge douce avec de l'eau savonneuse et d'essuyer avec un chiffon doux. Ne jamais employer de produits abrasifs, microbilles ni de poudres récurantes. Vous risquez d'endommager les surfaces acryliques, et les surfaces chromées des buses. Les salissures tenaces tels que résidus de fer ou calcaire, s'éliminent facilement avec un produit détartrant. Ne pas utiliser de détartrant ou dissolvant contenant des acides organiques.

B. Il est conseillé de faire un entretien approfondi au minimum une fois toutes les 4 à 6 semaines en ajoutant à l'eau claire et tiède un désinfectant tel que l'Aquaclear (disponible chez Aquamass ou votre distributeur). Pour un entretien plus approfondi, il est conseillé d'utiliser de façon identique le Filtercleaner une fois par an (également disponible chez Aquamass ou chez votre distributeur). Vous pouvez 1 x par an polir la baignoire avec un vernis blanc ou transparent pour donner de nouveau une brillance à votre baignoire. Important : après chaque entretien avec Aquaclear ou Filterclean toujours rincer.

11. GARANTIES ET CONDITIONS DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie, d'une durée de 5 ans, est strictement conditionné par le renvoi à Aquamass, endéans les 30 jours calendrier de l'installation, du bon de garantie qui doit accompagner le matériel.

Tant l'utilisateur comme l'installateur déclarent en avoir pris connaissance, ainsi que des notices d'installation et d'utilisation, des conditions générales de vente et d'y adhérer sans réserve. Certains points importants des conditions de garantie et de garantie reposent eux-mêmes sur des législations nationales :

- la garantie, qui couvre les défauts d'usine, est totale (pièces, main-d'œuvre, déplacement) pendant les deux premières années ;
- durant les trois années suivantes, la garantie se limite au remplacement des pièces ;
- le fabricant n'aura en aucun cas à supporter les conséquences quelconques dues à une accessibilité impossible ou difficile tant au niveau de la baignoire que des équipements situés sous la baignoire ;
- pour être valable, l'appel à la garantie devra avoir lieu dans les trois jours de la survenance du vice invoqué.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

**VERSION :
07/2014**

AQAUMASS WELLNESS SA/NV
Avenue Kersbeek / Kersbeeklaan, 280
1190 BRUXELLES/BRUSSEL
BELGIUM
TEL: +32(0)2 332 07 32
www.aquamass.com